

Identifikace třídy záloh pro třmeny Knorr-Bremse




Kontrolní kroky

1) Tlačítka

2x Tlačítko



1x Tlačítko

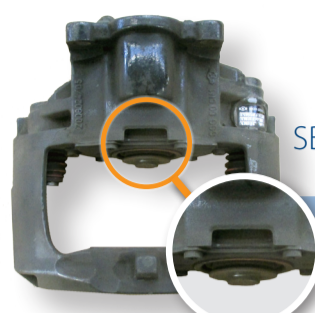

SB5, SN5


DC5

2) Příruba

Axiální



Radiální

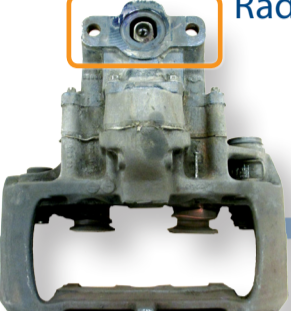

SB7R


DC4

3) Těleso

Mono



Dělený

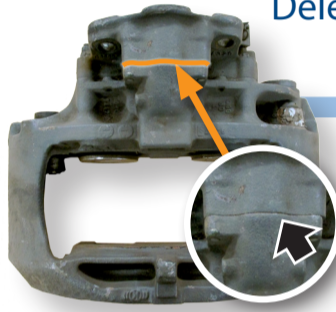

Zkontrolujte šrouby na odlitku

SB6

SB7


DC6

DC8

3a) Monoblok
Základová deska
Směr montáže



2 vnější šrouby
namontované ze
strany válce

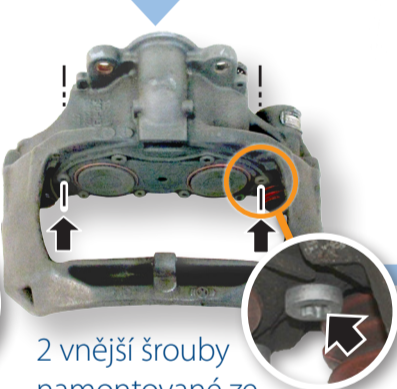


2 vnější šrouby
namontované ze
strany kolečka

Zkontrolujte odlitek


SM7

SN7

ST7

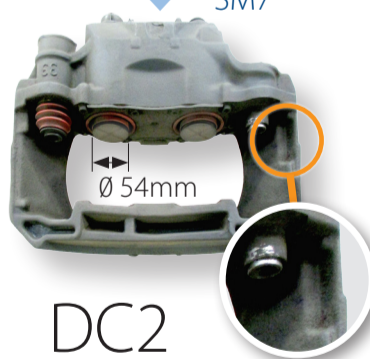

DC2

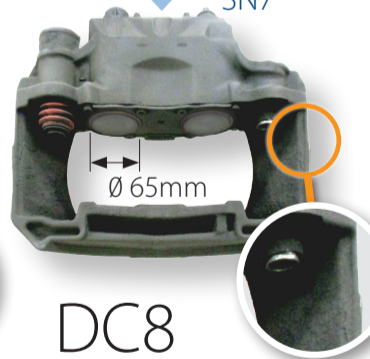

DC8




DC9 'S' tvar
pevnostní
části

Zkontrolujte
rozlišující prvky


Hlava šroubu
zapuštěná do odlitku

SL7

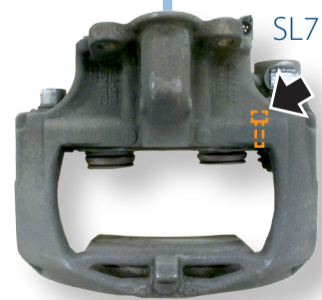


DC2

Tvar odlitku

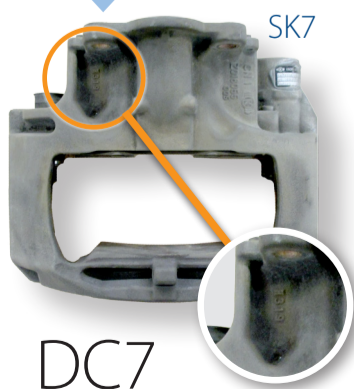

DC7

2 drážky

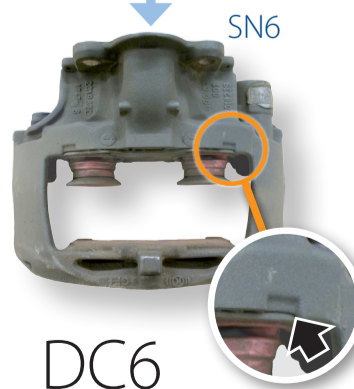

DC6